RadioShack.
www.radioshack.com

Reloj para Viaje con Alarma Radio-Controlado
63-964

Manual del usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Su Radio para Viaje con Alarma Controlado por Radio de RadioShack combina un diseño sencillo con tecnología avanzada. El reloj actualiza automáticamente el ajuste de la hora cuando su antena integrada recibe la señal de onda larga de radio de 60 kHz de la estación WWVB que transmite la hora de acuerdo al reloj atómico del gobierno de EE.UU. en Boulder, Colorado. El reloj revisa continuamente esta señal varias veces al día proporcionándole la hora mas precisa posible. El reloj viene con un estuche, haciéndolo perfecto para viajes.

Las características del reloj incluyen:

Cuatro Zonas Horarias – le permite ver la hora del Pacífico, Montañas, Central o del Este-

Tres Lenguajes – le permite ver el día de la semana en Español, Inglés o Francés.

Luz de fondo – le permite iluminar la pantalla durante aproximadamente 5 segundos para poder ver la hora en la oscuridad.

Doble Pantalla – muestra la hora y fecha actual o la hora actual y hora programada para la alarma-

Indicador de batería baja – aparece cuando la batería está baja.

Control "Snooze" – apaga temporalmente la alarma durante aproximadamente 8 minutos para poder dormir un rato más.

Antena Integrada – recibe periódicamente actualizaciones de la hora por parte de WWVB.

Base Integrada – le permite colocar el reloj en una superficie plana para ver con facilidad.

Alarma Crescendo – aumenta gradualmente el volumen para despertarlo amablemente.

Controles Fáciles de Usar – le permite ajustar manualmente el reloj y la hora de la alarma si se encuentra en un área que tenga una buena recepción de WWVB.

PREPARACIÓN
UN VISTAZO A SU RELOJ

Estatus de recepción de señal de radio

Indicador de Alarma
Fecha
Modo

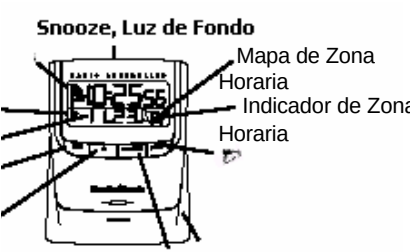

Zona

Seguro

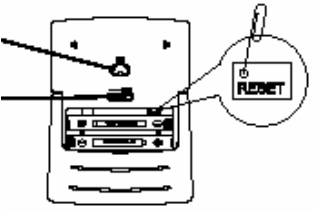

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su reloj requiere de dos baterías AAA (3 V cc) (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

Precauciones:

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (alcalinas, estándar, recargables) o recargables de diferentes capacidades)

Siga estos pasos para instalar las baterías.

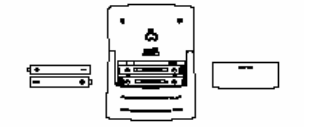

1. levante la base de la antena y deslice la tapa del compartimiento de las baterías para retirar la tapa.

2. Coloque las baterías en el compartimiento como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
3. Coloque nuevamente la tapa.

Cuando el símbolo destelle, o la pantalla se oscurezca, o el reloj deje de operar adecuadamente, cambie las baterías.

Advertencia: Disponga de las baterías viejas de manera adecuada y rápidamente, no las queme o entierre.

Precaución: Si no planea utilizar el reloj durante una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.

Notas:

- Si el reloj no opera después de que instaló las baterías, retírelas y espere aproximadamente cinco segundos hasta que la pantalla se borre. Instale nuevamente las baterías.
- El reloj está ajustado para buscar de manera automática una señal de radio para ajusta la hora y fecha al instalar las baterías. Para ajustar manualmente la hora, ver “Ajustando manualmente la hora, fecha y lenguaje” .

Tan pronto como instale las baterías, todos los segmentos de la pantalla aparecen brevemente. Después aparece **AM 12:00, 1M** y **1D** en la pantalla.

Durante aproximadamente 2 minutos después de instalar las baterías, el radio explora para encontrar la señal de radio mientras que el indicador y la zona horaria del mapa de EE.UU. destella.

El reloj también muestra automáticamente una zona horaria. Mientras que el reloj explora para encontrar la señal, usted puede ajustarlo para que muestre su zona horaria. Para cambiar la zona horaria, presione repetidamente ZONE hasta que su zona horaria aparezca (P = Pacífico, C = Central, M = Montañas, o E = Este).

Nota: Usted debe ajustar la zona horaria cada vez que instale baterías nuevas.

Ajustando la Antena

La antena integrada se localiza en la base. Para una mejor recepción, coloque el reloj en la base como se muestra en la imagen.

Nota: No coloque el reloj cerca de un TV, cable de lata corriente, mesa de metal, ya que estos objetos pueden interferir con la recepción de la señal de radio.

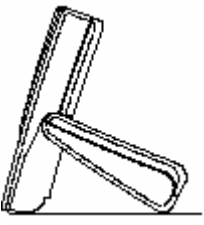

REVISANDO EL ESTATUS DE LA SEÑAL

El reloj revisa la señal de la hora seis veces al día, aproximadamente a las 2:00 AM, 3:00 AM, 4:00 AM, 9:00 AM, 3:00 PM y 9:00 PM. Cuando recibe una señal fuerte ajusta automáticamente la hora y fecha.

Estos símbolos aparecen en la pantalla del reloj para indicar el estado actual (o el último) de la recepción de la señal de audio.

Pantalla	Estatus
	La recepción de señal es fuerte y ajusta la hora y fecha del reloj.
	La señal no es fuerte y no ajusta el reloj. Cambie el reloj de lugar para la siguiente recepción de señal.
	El reloj ha sido ajustado manualmente.
Sin Indicador	La característica de ajuste automático está desactivada

Notas:

- En días nublados o durante inclemencias del clima, la señal puede no ser lo suficientemente fuerte para ajustar el reloj.
- Si el reloj no recibe una señal fuerte en un lapso de dos minutos, deja de explorar y busca una señal nuevamente en el siguiente horario establecido.

Utilizando el Ajuste Automático de Hora

Para apagar esta característica, mantenga presionado ZONE durante 3 segundos hasta que el indicador de radio y mapa de zona horaria desaparezcan. El indicador de la zona horaria aparece (Central, por ejemplo) (Usted puede ajustar manualmente el reloj).

Para encender esta característica, mantenga presionado ▲ durante tres segundos hasta que el indicador de zona horaria destelle. Cuando el radio reciba una señal fuerte el indicador de señal y mapa dejan de destellar.

AJUSTANDO MANUALMENTE LA HORA, FECHA Y LENGUAJE

Si se encuentra en una zona donde su reloj no reciba una buena señal de radio, usted puede ajustar la hora y fecha de manera manual.

Importante: Cuando hay una buena recepción de radio, se anula el ajuste manual.

Nota: Cuando usted viaje a estados que no sigan el horario de verano/ invierno, puede cambiar manualmente la zona, o apagar temporalmente el ajuste automático de hora.

1. Mantenga presionado ZONE durante 3 segundos para apagar el ajuste automático.
2. Presione repetidamente ZONE hasta que vea el ajuste deseado. (P = Pacífico, C = Central, M = Montañas, o E = Este).
3. Mantenga presionado MODE hasta que los dígitos de la hora destellen, presione repetidamente ▲ para ajustar la hora.

Nota: **AM** aparece para la hora AM y **PM** aparece para la hora PM.

4. Presione MODE para que destellen los minutos, presione repetidamente ▲ para ajustar los minutos.
5. Presione MODE para que los dígitos de año destellen y presione repetidamente ▲ para ajustar los años.
6. Presione MODE aparecen la hora, minutos y día de la semana. El dígito de los meses destella.

7. Presione repetidamente ▲ para ajustar los meses.
8. Presione MODE. El dígito de los días destella.
9. Presione repetidamente ▲ para ajustar los dígitos de la fecha.
10. Presione MODE. Una letra representando el lenguaje utilizado para el día de la semana aparece destellando.
11. Presione repetidamente ▲ hasta que vea el lenguaje deseado (E = Inglés, F = Francés, S = Español).
12. Presione MODE para guardar los ajustes en la memoria.

Nota: Debido a la diferencia entre la Hora Coordinada Universal (UTC por sus siglas en inglés) y la Hora del Pacífico de EE.UU. el ajuste manual del reloj del día 31 de Diciembre puede resultar un error en la hora/fecha. Si esto sucede, por favor espere hasta el 1° de Enero para ajustarlo manualmente de nuevo. Esta anomalía solamente sucede el 31 de Diciembre y no afecte a la operación normal del reloj.

OPERACIÓN

VIENDO LA HORA Y FECHA

Para intercambiar entre la pantalla de segundos y la del día de la semana, presione MODE.

Para intercambiar entre la vista de la fecha y la de la alarma, presione DATE/ALARM.

Viendo la Hora en otras Zonas Horarias

Par ver la hora y fecha en otras zonas horarias, presione repetidamente ZONE hasta que aparezca la hora deseada.

UTILIZANDO LA ALARMA
Ajustando la Hora de la Alarma

1. Presione el botón DATE/ALARM hasta que destelle el dígito de la alarma.
2. Presione repetidamente o mantenga presionado ▲ hasta que aparezca .
3. Presione DATE/ALARM para que destellen los dígitos de minutos.
4. Utilice ▲ para ajustar los minutos.
5. Presione DATE/ALARM para guardar el ajuste. La hora de la alarma permanece en la pantalla.

Para intercambiar entre la alarma y la hora y fecha, presione DATE/ALARM.

Encendiendo y Apagando la Alarma

Para encender o apagar la alarma, presione repetidamente ON/OFF. La campana aparece indicando que la alarma está encendida.

En la hora ajustada para activar la alarma, la pantalla se enciende durante aproximadamente e14 segundos, la campana destella y la alarma suena. El crescendo de la alarma aumenta en frecuencia y tiempo hasta por dos minutos. La alarma se detiene durante 8 minutos y la campana sigue destellando.

Si la alarma se apaga automáticamente por segunda ves. La campana permanece en la pantalla y la alarma no sonará nuevamente hasta el día siguiente.

Para detener la alarma antes de que se detenga automáticamente, presione DATE/ALARM. La campana sigue en la pantalla y la alarma suena al día siguiente.

UTILIZANDO "SNOOZE" (Zumbido)

Nota: Solamente puede utilizar el "Snooze" (zumbido) cuando el reloj se encuentra en su base.

Para detener la alarma durante aproximadamente 8 minutos, presione ((TOUCH)) para que el reloj emita un bip y la pantalla se encienda. La campana destella. Usted puede repetir esta operación tantas veces como lo desee.

UTILIZANDO LA LUZ DE FONDO

Nota: Solamente puede utilizar la luz de fondo cuando el reloj se encuentre en su base.

Para encender la pantalla durante 5 segundos aproximadamente, presione ((TOUCH)) para que el reloj emita un bip.

BLOQUEANDO LOS CONTROLES

Usted puede bloquear los controles en su reloj para que no cambie accidentalmente los ajustes.

Para bloquear los controles, deslice LOCK en dirección de la flecha. Para desbloquear los controles, deslice LOCK fuera de la flecha.

CUIDADOS

Para que disfrute por mucho tiempo de Su Reloj Con Alarma controlado por Radio le recomendamos:

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato.
- Utilice y almacene el reloj únicamente en ambientes de temperatura normal.
- Maneje el reloj con cuidado. No lo tire.
- Mantenga el reloj lejos de polvo y tierra.
- Limpie le reloj con un trapo húmedo para conservarlo en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes internos del reloj puede causar un malfuncionamiento además de invalidar su garantía. Si su reloj no opera adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

REINICIANDO EL RELOJ

Si la pantalla se oscurece o el reloj deja de operar adecuadamente, retire la tapa del compartimiento de las baterías, y presione RESET con un objeto puntiagudo (como un clip)

Todos los segmentos de la pantalla aparecerán brevemente, después el reloj comenzará a buscar la señal de radio. Espere hasta que el reloj se auto-ajuste, o ajuste manualmente el reloj (ver "Ajustando Manualmente la Hora, Fecha, y Lenguaje").

ESPECIFICACIONES

Energía .....2 Baterías AAA(3 V cc)

Snooze (Zumbido).....Aproximadamente 8 minutos

Dimensiones.....88 x 637 x 18 mm

Peso (sin baterías).....68 g.

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.